


Du benötigst:

- 1 x Kunstleder Streifen in den Massen 10 cm x 140 cm (25 mm), 12 cm x 140 cm (30 mm) oder 16 cm x 140 cm (40 mm)
- 2 x D-Ring 25 mm, 30 mm oder 40 mm
- 2 x Karabiner 25 mm, 30 mm oder 40 mm
- 1 x Schieber 25 mm, 30 mm oder 40 mm

Verstärke die Aufhängungen und das Gurtband mit S320 lt. Markierung im Schnittmuster. Dickeres Leder ab 0,8 mm brauchst du nicht zu verstärken.

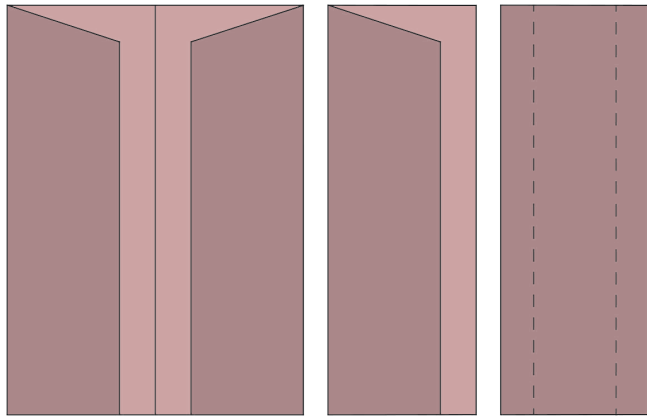

1. Markiere die Mitte parallel zur Längsseite.



Klebe einen Streifen doppelseitiges Klebeband (z.B StyleFix) auf die Markierung.
Ziehe die Folie ab.

Falte die langen Seiten nach innen zur Mitte hin und klebe sie fest.

Falte den Streifen erneut in der Mitte und klammere alles gut fest.

Steppe die langen Seiten links und rechts mit einer Nahtzugabe von ca. 5 mm ab.

Fange mit dem Absteppen bei der offenen Kante an. So kann dir nichts verrutschen.

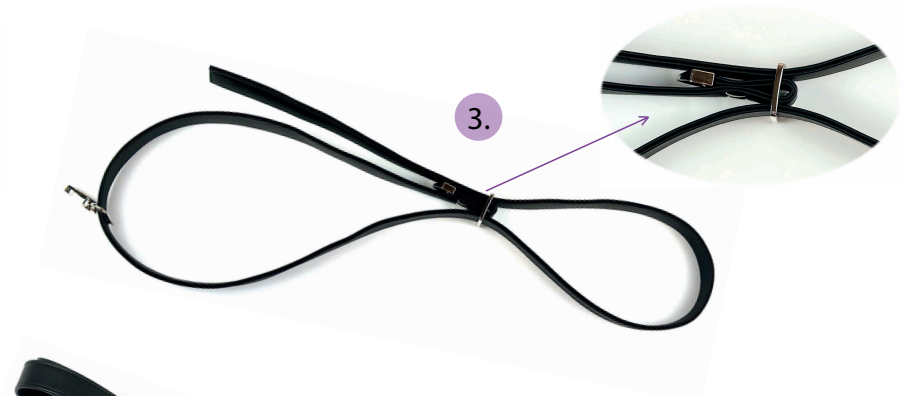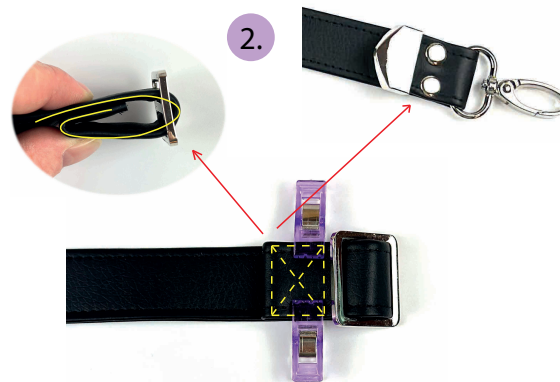

1. Fädel das Gurtband durch den Schieber und auf der anderen Seite wieder zurück.

2. Falte das Ende einmal um und nähe es an. Du kannst es aber auch mit Nieten befestigen.

Hier empfehle ich jedoch ein Gurtende anzubringen da es für Nieten zu dick wird.

3. Das andere Ende fädelst du jetzt durch den Karabiner, danach weiter durch den Schieber und auf der anderen Seite wieder zurück. Am Ende ziehst du den zweiten Karabiner auf und nähst ihn wie bei Schritt 1 und 2 an.

Fertig.

