

Du benötigst:

Für 25 mm Gurt:

- 1 x Kunstleder Streifen 2.5 cm x 100 cm
- 1 x Kunstleder Streifen 6.5 cm x 100 cm

Für 30 mm Gurt:

- 1 x Kunstleder Streifen 3 cm x 100 cm
- 1 x Kunstleder Streifen 7 cm x 100 cm

Für 40 mm Gurt:

- 1 x Kunstleder Streifen 4 cm x 100 cm
- 1 x Kunstleder Streifen 8 cm x 100 cm

Verstärke die Aufhängungen und das Gurtband mit S320 lt. Markierung im Schnittmuster. Dickeres Leder ab 0,8 mm brauchst du nicht zu verstärken.


1.



2.



3.

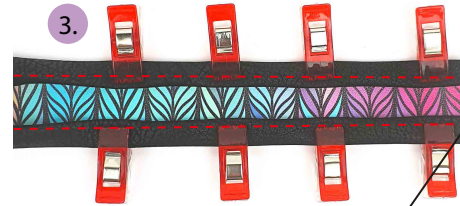

4.



1. Zeichne auf beiden Seiten von der Längsseite nach innen 2 cm ein.
Dies ist die Markierung für den schmalen Streifen. Klebe in der Mitte einen Streifen StyleFix auf und ziehe die Folie ab.

2. Lege den schmalen Streifen genau auf die Markierung.

3. Falte beide Seiten zum schmalen Streifen hin. Falte es erneut nach innen um und klammere es gut fest.
Steppe auf beiden Seiten die umgelegten Kanten mit einer Nahtzugabe von ca. 0,5 mm auf der Innenseite ab.

4. Dein fertig abgesteppter Gurt sollte jetzt so aussehen.

5. Fädel die Karabiner bei beiden Enden ein. Lege die Enden einmal um (siehe Foto).
Jetzt nähst du die Enden fest. Optional kannst du mittig noch eine Niete setzen.

6. Dein zweifarbiger Gurt ist fertig. Jetzt kannst du ihn an deine Tasche hängen und dich freuen.



5.



6.

