


Du benötigst:

- 1 x Schablone rund oder eckig
- 2 x Kunstleder ca. 20 cm x 6 cm
- 4 x Nieten
- Decovil light



1. Lege die Schablone auf die linke Seite vom Leder. Übertrage die Form mit einem dünnen Stift insgesamt 4 mal und schneide es aus. Daselbe machst du auch mit der Schablone für die Verstärkung. Bügel die Verstärkung mittig auf das Kunstleder auf.
2. Lege die Aufhängungen links auf links aufeinander. Achte darauf, dass alles schön bündig liegt.
3. Nähe die Aufhängungen rundherum der Kante mit 3 mm Nahtzugabe zusammen.
4. Um die Position der Nieten zu markieren, legst du die Schablone nochmal auf. Markiere mit einem Stift die Löcher und an der unteren geraden Kante die Mitte. Stanze die Löcher aus.

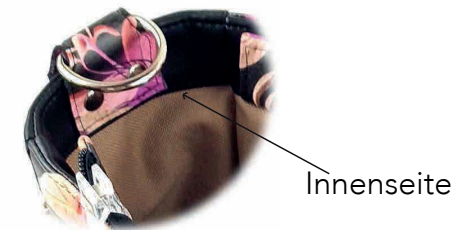

5. Markiere vom Seitenteil die Mitte. Hast du eine Naht in der mitte, ist diese Naht deine Markierung (Bild 5a).

6. Fädel den D-Ring ein und lege die Aufhängung über die Kante der Tasche. Die Kante liegt dabei zwischen der Aufhängung. Lege die Markierungen genau aufeinander und zeichne durch die gestanzten Löcher die Position für die Nieten ein.



7. Stanze die Löcher im Seitenteil aus. Achte darauf, dass alles schön glatt liegt, damit sich später keine Wellen bilden.

8. Jetzt kannst du die Aufhängen mit Nieten befestigen. Nicht vergessen, die Kante der Tasche liegt **ZWISCHEN** der Gurtaufhängung.

Jetzt kann der Umhängegurt befestigt werden. Fertig :)



Schnittmuster Schablonen rund zum Ausdrucken

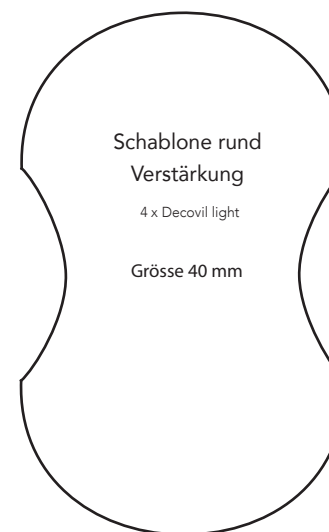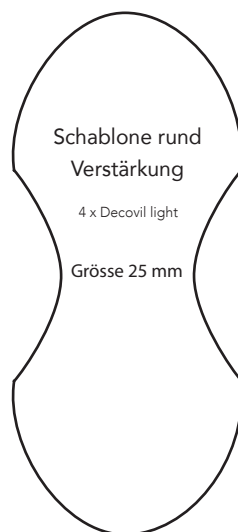

Schnittmuster Schablonen eckig zum Ausdrucken

